

Instructions pour combiner **AC•THOR / AC•THOR 9s / AC ELWA 2** avec **ENIRIS smardgridOne**

smartgridOne
ENIRIS

1. Réglages de base sur l'appareil my-PV


Avant la mise en service, veuillez lire attentivement les instructions de montage fournies avec l'appareil ainsi que le mode d'emploi disponible en ligne.

Vous trouverez le mode d'emploi AC•THOR [ici](#).

Vous trouverez le mode d'emploi AC ELWA 2 [ici](#).

2. Réglages sur l'appareil my-PV

Sur l'écran **ou** dans l'interface Web, sélectionnez « Modbus TCP » dans le menu « Commande » sous « Type de commande ».

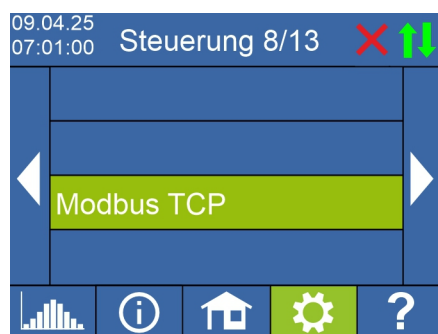

Le délai de commande doit être réglé sur **60 secondes**.

Ces réglages peuvent être effectués sur l'appareil, dans l'interface Web ou dans le cloud my-PV.



💡 ASTUCE

Pour de nombreuses sources de signaux, il existe des instructions spécifiques concernant les réglages nécessaires. Vous trouverez de plus amples informations [ici](#).

Type de contrôle Modbus TCP

① ELWA numéro >1: réglage 'Slave' uniquement.

Adresse IP de la commande 0 0 0 0

État de commande: No Control

Délais de dépassement commande 10 s

3. Communication avec ENIRIS smartgridOne

AC•THOR ou AC ELWA 2 sont connectés à ENIRIS smartgridOne via un routeur. Au sein de ce réseau, le système my-PV reçoit l'ordre de fournir la puissance requise.



Remarque!

- Il est possible de commander jusqu'à 10 appareils my-PV !
- Le mode de fonctionnement M3 n'est pas disponible !
- Ne connectez pas l'appareil My-PV directement à l'onduleur ou au système de batterie !


4. Réglages sur l'ENIRIS smartgridOne



Remarque!

ENIRIS a mis à la disposition de my-PV des informations complémentaires et des illustrations. my-PV ne peut garantir l'exactitude des informations et l'actualité des données.

1.

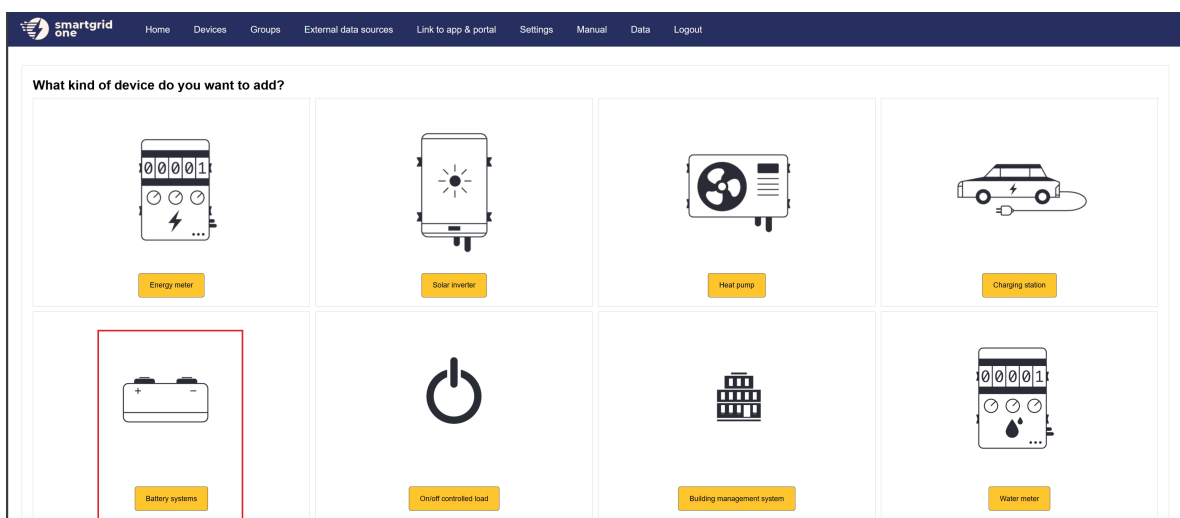

2.



3.

4.

5.



Device/group settings

The save button is on the bottom of this page.

MyPV AC Elwa 2

Setting	Help	Current value	New value
Name	①	MyPV AC Elwa 2	MyPV AC Elwa 2 1601502405110004
Nominal power (kW)	①	3.5	3.5
Priority	①	Normal	Normal
Is the device single or three phase?	①	Single phase	☒ Single phase ☐ Three phase
Operating voltage	①	Same as the main circuit breaker	Same as the main circuit breaker
Nominal voltage type	①	Phase-neutral (line-neutral)	☒ Phase-neutral (line-neutral) ☐ Phase-phase (line-line)
Nominal voltage (V)	①	230.0	230.0

Save and continue