

Instructions pour combiner
AC•THOR/ AC•THOR 9s/AC ELWA 2
avec

HomeWizard P1 Meter



1 Réglages de base sur l'appareil my-PV

Avant la mise en service, veuillez lire la notice de montage fournie avec l'appareil ainsi que le mode d'emploi disponible en ligne

- Le mode d'emploi de l'AC•THOR est disponible [ici](#).
- Le mode d'emploi de l'AC ELWA 2 est disponible [ici](#).

2 Communication avec le HomeWizardP1 Meter

L'AC•THOR ou l'AC ELWA 2 sont connecté au HomeWizard P1 Meter réseau via un routeur.

Au sein de ce réseau, l'appareil my-PV reçoit des informations de la part de HomeWizard P1 Meter concernant la surproduction d'énergie photovoltaïque disponible

AVIS :

Lors des communications via le réseau, l'adresse IP de la source du signal ne doit pas changer pendant le fonctionnement (par exemple, en raison d'un routeur DHCP). Dans le cas contraire, l'appareil my-PV perdra le signal de commande.

3 Paramètres pour HomeWizard P1 Meter

Note :

Des informations complémentaires et des images ont été fournies à my-PV par HomeWizard. my-PV ne peut garantir l'exactitude des informations ni l'actualité des vues.

Activer l'API locale

Pour donner accès aux données d'un appareil HomeWizard à des systèmes externes, vous devez activer l'API par appareil. Vous pouvez le faire dans l'application HomeWizard.


Allez dans **Paramètres > Appareils > 'Votre appareil'** et activez l'API locale.

4 Paramètres sur l'appareil my-PV

Pour HomeWizard, les paramètres de communication sont pré-réglés à partir de la version du micrologiciel AC•THOR a0022701, et pour l'AC ELWA 2, à partir de la version du micrologiciel e0001700.

Sur l'écran, sous **Commande**, sélectionnez le type de commande **HomeWizard P1 Meter Man..**

Ensuite, sous **Ctrl IP**, saisissez l'adresse IP de HomeWizard P1 Meter.

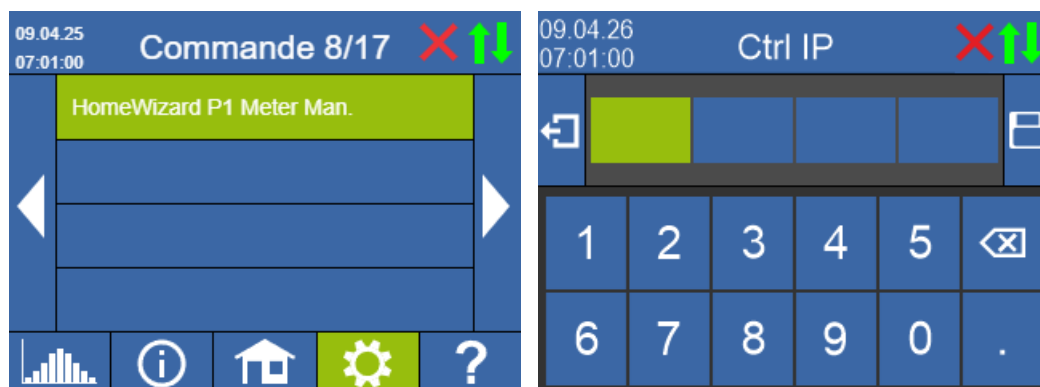

Ces paramètres sont également configurables via l'interface Web ou le my-PV Cloud.

Paramétrages des commandes

Type de contrôle

HomeWizard P1 Meter Manua

① AC-THOR numéro >1: réglage 'Slave' uniquement.

Adresse IP de la commande

État de commande:

No Control

Délais de dépassement commande

10

s

Valeur cible contrôle

-50

W

① Une valeur négative signifie une injection. Ne modifiez cette valeur que si vous connaissez bien la stratégie de contrôle - voir l'aide pour plus de détails.

AVIS :

Si le système comprend un accumulateur qui doit être rechargé en priorité, réglez la valeur cible contrôle sur -150 W. Sinon, my-PV recommande de la laisser à -50 W.

Sous réserve de modifications.



my-PV GmbH
Betriebsstraße 12
4523 Neuzeug

www.my-pv.com