

Handleiding voor de combinatie van
AC•THOR/ AC•THOR 9s/AC ELWA 2
met
HomeWizard P1 Meter



1 Basisinstellingen op het my-PV-apparaat

Lees vóór het in gebruik nemen absoluut de bij het apparaat meegeleverde montagehandleiding en de online beschikbare gebruiksaanwijzing.

- De AC•THOR-gebruiksaanwijzing vindt u [hier](#).
- De AC ELWA 2-gebruiksaanwijzing vindt u [hier](#).

2 Communicatie met de HomeWizard P1 Meter

AC•THOR of AC ELWA 2 zijn via een router verbonden met de HomeWizard P1 Meter in het netwerk. Binnen dit netwerk ontvangt het my-PV-apparaat van het HomeWizard P1 Meter de informatie over hoeveel overtollige zonne-energie er beschikbaar is.

Notice:

Bij communicatie via het netwerk mag het IP-adres van de signaalbron tijdens het gebruik niet veranderen (bijvoorbeeld door een DHCP-router). Anders verliest het my-PV-apparaat het besturingssignaal.

3 Instellingen op de HomeWizard P1 Meter

Opmerking:

De volgende informatie is aan my-PV verstrekt door HomeWizard[partner-name]. my-PV kan geen garantie geven voor de juistheid en actualiteit van de gegevens.

Lokale API inschakelen

Om externe systemen toegang te geven tot de gegevens van een HomeWizard apparaat, schakel je de API per apparaat in. Dit doe je in de HomeWizard app


Ga naar **Instellingen > Apparaten > 'Jouw apparaat'** en schakel Lokale API in.

4 Instellingen op het my-PV-apparaat

Voor HomeWizard zijn de communicatieparameters vanaf AC•THOR-firmware a0022701, en voor de AC ELWA 2 vanaf firmware e0001700 vooraf ingesteld.

Op het display moet onder 'Besturing' het besturingstype **HomeWizard P1 Meter Man.** worden geselecteerd.

Vervolgens moet onder **Ctrl IP** het IP-adres van de HomeWizard P1 Meter worden ingevoerd.

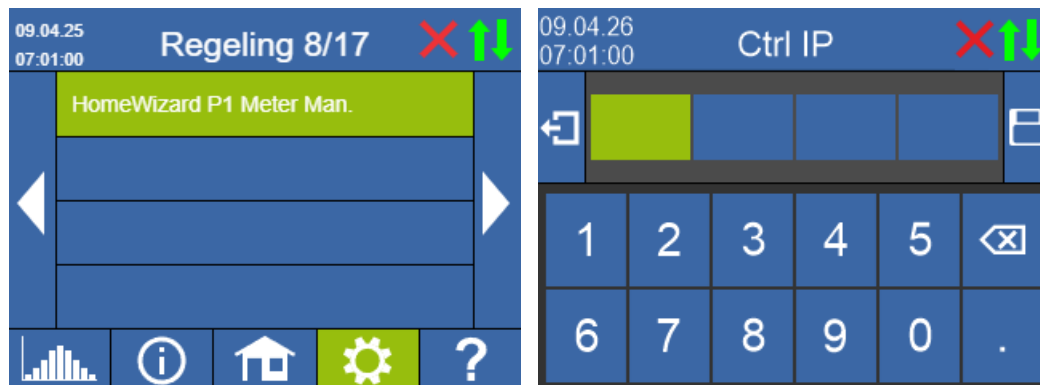

Als alternatief kunnen deze instellingen ook in de webinterface of de my-PV Cloud worden aangepast.

Besturingsinstellingen

Type besturing HomeWizard P1 Meter Manus

① AC-THOR Nummer >1: alleen 'Slave' kan worden ingesteld.

IP-adres van de controller

Controlestatus No Control

Timing van controle s

Doelwaarde van de controle W

① Negatieve waarde betekent terugleveren. Verander deze waarde alleen als je bekend bent met de regelstrategie - zie Help voor meer informatie.

Notice:

Als er een batterijopslag aanwezig is en deze met voorrang moet worden opgeladen, stelt u de doelwaarde van de controle in op -150 W. Anders raadt my-PV aan om deze instelling op -50 W te laten staan.

Onder voorbehoud van wijzigingen en drukfouten.



my-PV GmbH
Betriebsstraße 12
4523 Neuzeug

www.my-pv.com